GRUNKEL

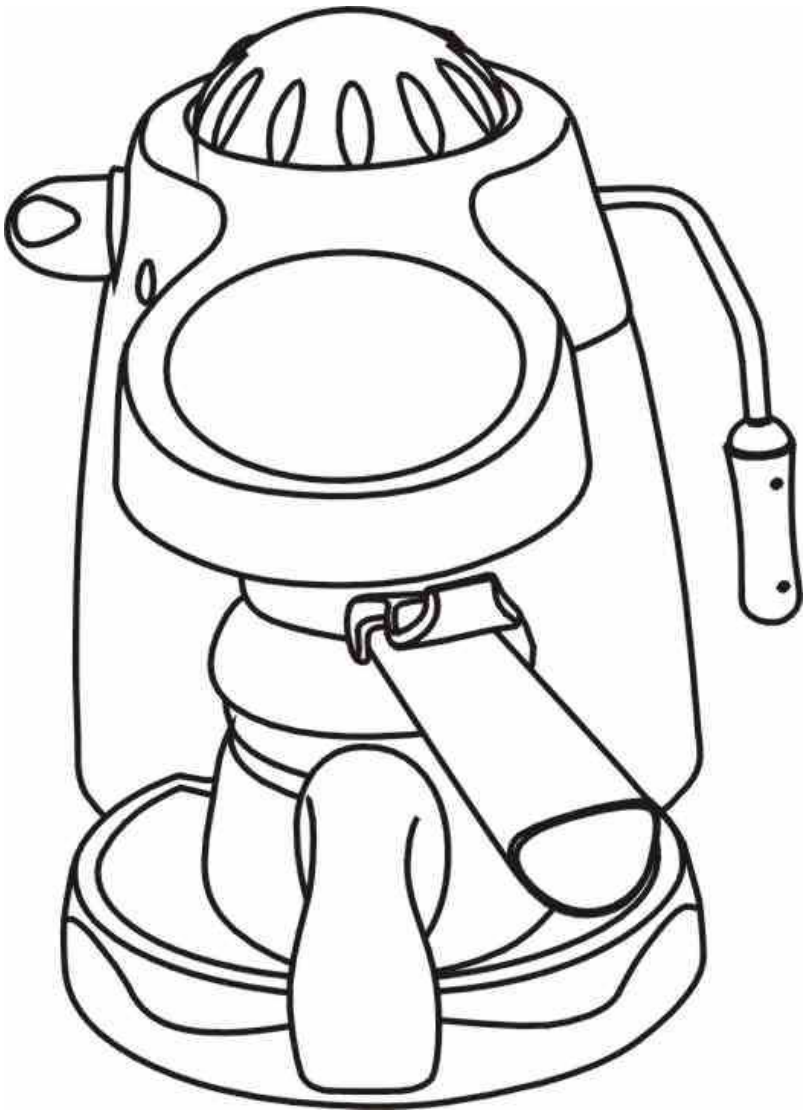

**Mod.:** CAF-08ST

# Manual de instrucciones

# ATENCION A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando use cualquier electrodoméstico, siga siempre las instrucciones y medidas de seguridad descrita en los manuales, con ello reducirá el riesgo de quemaduras, calambres, heridas...

Además, siempre siga los siguientes consejos:

- Lea todas las instrucciones y la información en este manual de antes de utilizar este aparato.
- Antes de utilizar la maquina de expreso la primera vez, límpiela completamente, pasando tres veces la capacidad total de agua, sin añadir café.
- Asegúrese que el suministro de la electricidad es igual al mostrado en la cara inferior de su máquina.
- No toque las superficies calientes. Use los mangos o los botones.
- Para evitar un posible fuego, descarga eléctrica no sumerja el cable ni el enchufe en agua u otros líquidos.
- Supervise el aparato cuando sea utilizado cerca de los niños.
- Desenchúfelo cuando no este en uso y antes de limpiarlo. Espere que se enfríe antes de desmontarlo y antes de su limpieza.
- No utilice el aparato con el cable o el enchufe dañado, cuando considere que funciona defectuosamente o se encuentre dañado en alguna de sus partes. Lleve el aparato a su centro de reparaciones autorizado mas cercano.
- El uso de un accesorio ajeno a este aparato puede causar daños.
- Evite que el cable cuelgue o esté en contacto con superficies calientes.
- No lo sitúe cerca de calentadores de gas o eléctricos, ni cerca de un horno.
- No utilice el aparato con otro fin que el designado en este manual,
- No abra ni desenrosque la tapa del deposito del agua mientras este en funcionamiento.

- Antes de abrir la tapa del deposito del agua, asegúrese de que no tiene presión y que está fría.
- Antes de comenzar su funcionamiento asegúrese que todos sus accesorios (bandeja desmontable, jarra, filtro, soporte de filtro..) están perfectamente colocados y encajados.
- Antes de comenzar asegúrese que el tanque contiene agua.
- Esta cafetera incluye una jara de cristal.

  a.- La jarra está diseñada para este aparato, no para darle otro uso. Llénela hasta donde indica la marca.

  b.- No ponga la jarra caliente sobre superficies muy frías o mojadas.

  c.- No use una jarra agrietada ni con el mango mal ajustado.

  d.- No limpie la jarra con materiales abrasivos o que puedan rayar el cristal.

## DESCRIPCION

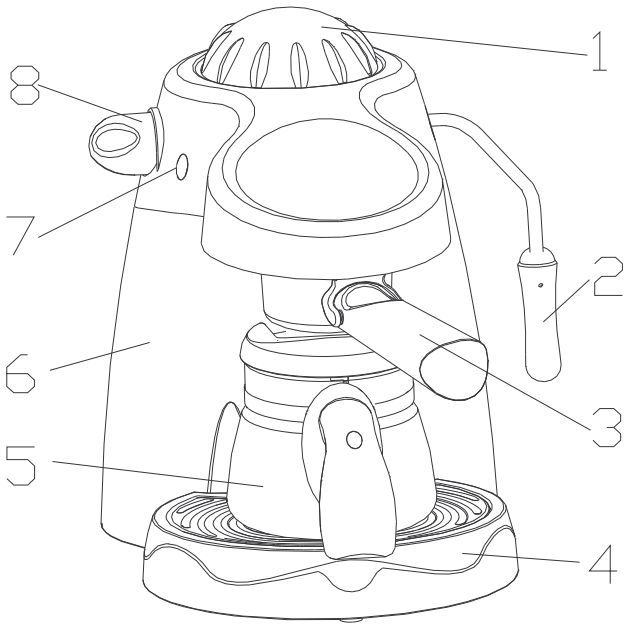


1. Tapa del deposito de agua
2. Boquilla del vapor para capuchinos
3. mango del filtro desmontable
4. Bandeja desmontable
5. Jarra de cristal
6. Cuerpo
7. Indicador de luz
8. Botón de control o funcionamiento

## INSTRUCCIONES DE USO

### INSTRUCCIONES PARA HACER UN CAFÉ EXPRESO

El café expreso necesita agua caliente a alta presión y café finamente molido y alta presión. Este proceso da al café un sabor aromático y fuerte, por lo que es esencial usar un buen café con el molido correcto.

1. Colocar el café en el filtro y ajústelo al depósito ayudándose del mango.

2. Añada la cantidad adecuada de café con la cuchara con la cuchara-medida que se incluye con el aparato. (siguiendo las marcas).
3. Gire el filtro hasta la posición "LOCK"
4. Abra el deposito del agua
5. Rellene la jarra con la cantidad de agua requerida y viértala en el deposito del agua, nunca mas de 300ml de agua y no menos de 130ml.
6. Cierre la tapa del tanque correctamente.
7. Sitúe la jarra de cristal debajo del filtro del mango
8. La jarra de cristas debe ser situada para que la apertura coincida con la salida del café a través del filtro;
9. Encienda el aparato;
10. Ponga el botón de mando en la posición 《 》, la luz del indicador se ilumina y comenzara a subir el agua.
11. Cuando todo el agua a pasado por el filtro a la jarra de cristal, espere hasta que todo el agua del tanque haya pasado, ponga el botón de mando en esta posición 《  》 y desenchúfelo de la corriente.

## PRECAUCION

- No quite la tapadera del deposito del agua mientras la cafetera este funcionando. Espere hasta que el ciclo este completo y el vapor haya terminado de salir(puede poner el botón de mando la posición 《 》 para eliminar la presión restante);
- Antes de volver a utilizar el expreso déjelo descansar durante 5 minutos.

## INSTRUCCIONES PARA HACER UN CAFÉ CAPUCHINO

Un capuchino es un café expreso con una capa de espuma de leche.

1. Llene una jarra con un poco de leche. La jarra debe ser suficientemente grande para permitir que la leche triplique su volumen.
2. Siga las instrucciones desde el paso 1 al 4 en la sección de "instrucciones para hacer un café expreso"
3. Cuando el café de la jarra llegue al nivel 2 , introduzca en la jarra de leche la boquilla del vapor para capuchinos (2) y gire el botón de control (8) a esta posición . Si sigue estos pasos, la boquilla tendrá presión suficiente para espumar la leche.
4. Cuando la leche este suficientemente espumosa gire de nuevo el botón de

control (8) a esta posición . Espere a que el depósito de agua esté totalmente vacío y gire de nuevo el botón de control (8) a esta 《-O-》 posición para apagar el aparato.

5. Vierta el café en las tazas y póngale la leche espumosa encima.

## RECUERDE

- Esta maquina de expreso es solo para uso domestico
- Llene siempre el depósito con agua limpia y adecuada (no más de 300 Ml de agua y no menos de 130 Ml). Agregue el café molido apropiado en el filtro.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- No olvide desenchufar el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo;
- Espere a que la cafetera se enfríe antes de proceder a su límpiela y séquela con un paño seco, no utilice nunca materiales abrasivos;
- El filtro desmontable, la boquilla del vapor, la jarra de cristal y la bandeja desmontable deben limpiarse con agua ligeramente jabonosa.
- Guarde el aparato en lugar fresco y seco.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Potencia de suministro | 230V 50Hz |
| Potencia | 800W |

IMPORTADO POR:


## COINTER ELECTRONICA,S.L.

**CIF:B-41241381**

**Parque Industrial PISA**

**C/ Lonja, No. 1**

**41927 – Mairena del Aljarafe (Sevilla)**